
マルチリモコンを準備する

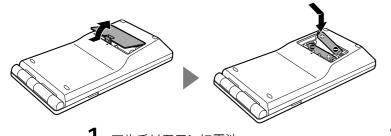

マルチリモコンに電池 を入れる。



マルチリモコン登録画面が表示された ら、マルチリモコンのふたの中の を押しながら、 (戻る)を押し続ける。

「登録を完了しました。」と表示されます。

かんたん初期設定・かんたん機能設定をする



画面の指示に従ってリモコンで操作する。

製品について困ったときは インターネットで問題解決

アドレスやキーワードを入力すると、Q&Aで問題を検 索できます。

方法1 アドレスを入力

www.sony.co.jp/faq/bravia/

方法2 キーワードを入力

SONY Q&A を使って 検索

●アンケートにご協力ください。

O&Aの最後に簡単なアンケートを用意しています。 お答えしていただいた内容は、より良いQ&Aづくりに 活用させていただきます。

よくあるご質問

Q 見たいチャンネルが 選べないのはなぜ?

もう一度、地上デジタルの受信設定をし てください。

ホームメニューから、 📤 (設定) → 🛨 (放送受信設定) → [デジタ ル放送受信設定]→[地上デジタル:自動チャンネル設定]を選び、 [再スキャン]を行ってください。

現在、2011年の地上デジタル放送完全移行に向けて、各地域で 中継局や放送局が新しく開局しています。

http://www.sony.co.jp/support

グリーダイヤル・・・・・・・・・・・0120-333-020 携帯電話・PHS・一部のIP電話・0466-31-2511 〒108-0075 東京都港区港南1-7-




SONY

かんたん 設置ガイド


4-140-967-**02**(1)



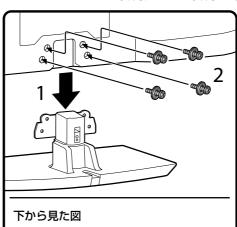




転倒防止の 処置をする

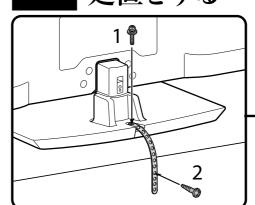

B-CASカード (デジタル放送用ICカード) を挿入する

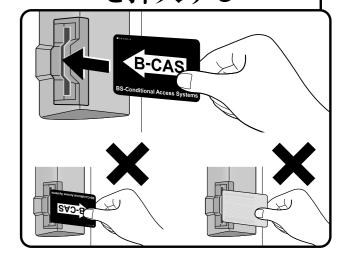


© 2009 Sony Corporation Printed in Japan


アンテナやDVDレコーダーをつなぐ

テレビだけつなぐ


代表的な接続例

地上放送と衛星放送を 混合受信しているとき

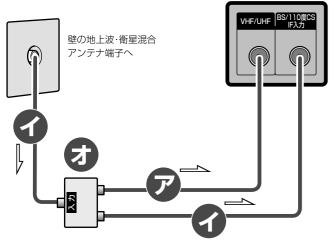




地上放送と衛星放送を別々の アンテナで受信しているとき

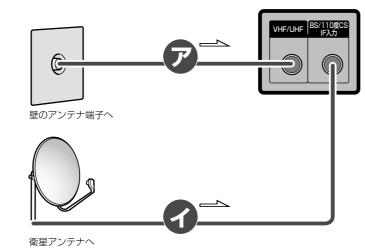

信号の流れ

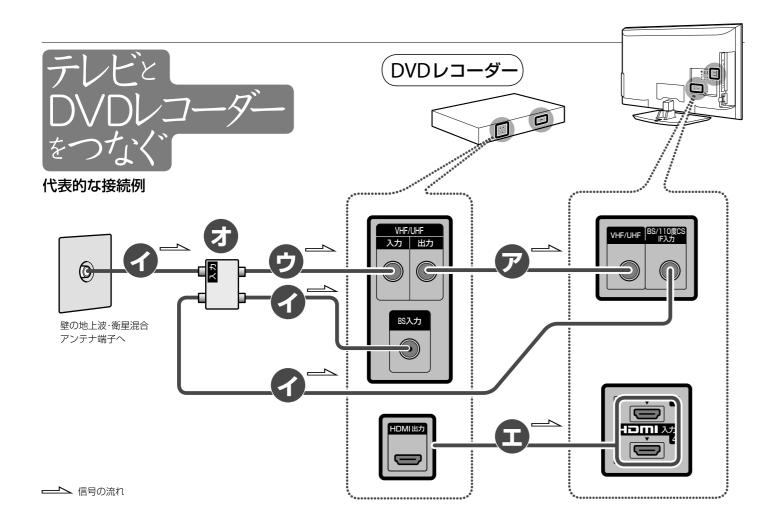

使用するケーブル一覧

▶付属のアンテナケーブル



本機のVHF/UHFアンテナ入力端子に ねじ込み式側を取り付けてください。

▶衛星用同軸ケーブル (別売り)

▶VHF/UHF用同軸アンテナ ▶HDMIケーブル(別売り) ケーブル(別売り)

▶全端子電流通過型のCS / BS /地上波 放送対応分配器(別売り、EAC-DSD12、 EAC-DSD13など)











アンテナをつなぐときのご注意

ノイズや、映りが悪くなるのを防ぐため、しっかりつないでください。 ワイヤークランパーを本体に取り付け、電源コード以外のケーブル類をまとめてください。

CS / BS / 地上波分配器

110 度CS デジタル(2150MHz)に対応した、全端子電流通過型のCS / BS/地上波放送対応分配器(EAC-DSD13など)を使ってください。

アンテナケーブル

電波妨害を避けるため、付属のアンテナケーブルを使うことをおすす めします。なお、別売りのアンテナケーブルが必要な場合は、強度が あり、端子がしっかりしたアンテナケーブルを選んでください。

電源の準備をする

